

Su Frenzy de Radio Shack es un frío competidor de Jet Ski en el agua. Esta construido a una escala de 1/20 y puede alcanzar velocidades de hasta 100 pies por minuto. El Frenzy viene en 2 frecuencias (27 MHz y 49 MHz) Así que puede competir con un amigo. Cheque en la caja de su Frenzy cual es la frecuencia que usa su bote.

**Nota:** El Frenzy no esta diseñado para ser usado en el mar, ríos, lagos o arroyos. Para mejores resultados, use el Frenzy en una piscina.

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento de la FCC. Su operación esta sujeta a las siguientes 2 condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar operaciones no deseadas.

Producto	Frenzy
Modelo	60 – 4282
Responsable	Radio Shack
Domicilio	100 Throckmorton Fort Worth, TX 76102
Teléfono	817-415-3200

### Usted debe de saber

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con todas las normas aplicables a un dispositivo digital clase B. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina a las radio comunicaciones.

Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si éste equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o TV la cual puede ser determinada encendiendo y apagando el equipo, se invita al usuario a intentar de corregir la interferencia mediante uno o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o relocalizar la antena receptora.



- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Aleje su Frenzy de la TV o radio.
- Contacte a su distribuidor local Radio Shack.
- Consultar a su distribuidor local Radio Shack o a un técnico especializado en radio y TV para que le ayude.
- Si no puede eliminar la interferencia, se le solicitará que deje de usar su Frenzy.

Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por Radio Shack, o la operación de éste producto en cualquier forma diferente de la que se detalla en el manual del usuario puede evitarle que opere éste producto.

## **INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS**

### **Precauciones**

- Use solo baterías frescas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, diferente tipo de baterías (estándar, alcalina o recargable) o baterías recargables de diferentes capacidades.

Cuando el Frenzy deja de operar adecuadamente, reemplace las baterías.

**Alerta:** Deshágase de las baterías viejas rápido y adecuadamente. No las perforo o queme.

**Precaución:** Si no tiene planeado usar el Frenzy por una semana o más, retire las baterías. Las baterías pueden liberar químicos que pueden destruir las electrónicas.

### **En el Transmisor**

El transmisor requiere de una batería de 9 Volts. Para un mejor comportamiento, le recomendamos usar baterías alcalinas Radio Shack.

1. Deslice la tapa del compartimiento de baterías en dirección de la flecha para retirarla.


2. Coloque la batería en el compartimiento de acuerdo a los símbolos de polaridad marcados en el interior (+ y -).
3. Coloque nuevamente la cubierta y apriétela para que se fije.

Cuando el transmisor reduce su rango, cambie la batería.

### En el Bote

Su Frenzy requiere de seis baterías alcalinas AA (no suministradas) para energizarse. Para un mejor comportamiento y mayor duración, le recomendamos baterías alcalinas Radio Shack.

1. Oprima el interruptor **ON/OFF** del bote hacia **OFF**.
2. Oprima la placa del asiento hacia arriba para retirar al corredor y el asiento.

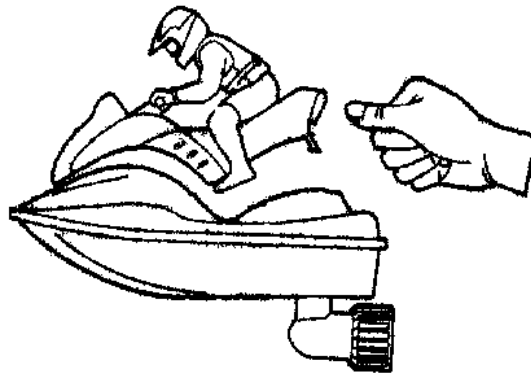

3. Gire las lengüetas en la cubierta del compartimiento de baterías en dirección de las flechas hasta que se detenga. Después levante la cubierta para retirarla.
4. Instale las baterías en el compartimiento de acuerdo a los símbolos de polaridad marcados en el exterior del compartimiento (+ y -).
5. Reemplace la cubierta y asegúrela con las lengüetas.
6. Coloque la lengüeta en la parte inferior frontal de la placa del asiento en la parte frontal del bote.
7. Oprima la placa del asiento para ajustarla en su lugar.

**Notas:**

- Asegúrese de que el asiento está firme en el bote antes de poner el Frenzy en el agua.
- Si el Frenzy se mueve lentamente o nada, reemplace las baterías del Frenzy.


**MANEJANDO EL FRENZY****Atención:**

- No use su bote en corrientes de agua fuertes, en agua salada o en cualquier otro tipo de agua con oleaje.
- Nunca toque la propela mientras está impulsando y nunca ponga sus dedos cerca de la propela cuando el bote está encendido.
- Nunca juegue al exterior cuando haya tormenta eléctrica.
- Nunca juegue con el bote con vientos fuertes.
- Cuando el bote sale del rango de control del transmisor, se detiene. Coloque el transmisor tan alto como sea posible con la antena vertical para intentar restablecer el contacto. Si no lo logra, deberá acercarse lo más cerca al bote para controlarlo nuevamente, pero tenga cuidado de no caer en aguas profundas o corrientes fuertes.

**Precauciones:**

- Mantenga el Frenzy alejado del pasto que crece en el agua o cualquier otro escombros que pueda causarles daño a la propela. Estas cosas pueden causarles daño a la propela y el bote se detendrá.
  - No deje su bote a la intemperie o en el agua cuando termine de jugar. El agua podría introducirse en el casco y dañar partes electrónicas.
1. Oprima **ON/OFF** en la parte izquierda del asiento del Frenzy hacia **ON** y ponga el bote en el agua.
  2. Deslice **ON/OFF** en el transmisor hacia **ON**.

3. Use las palancas de control en el transmisor para mover y cambiar de dirección el Frenzy.

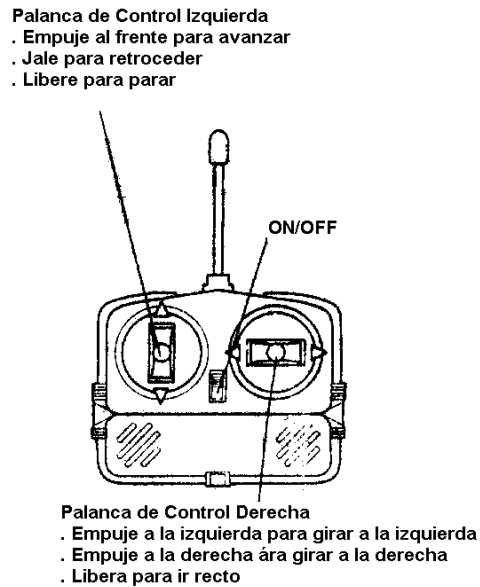

### Notas:

La palanca de control derecho solo lo hará girar al Frenzy cuando usted esta usando la palanca de control izquierda para mover el bote hacia delante o hacia atrás.

Cuando las baterías empiezan a agotarse, el bote se desplaza lentamente. Guíe el bote hacia la orilla tan pronto como se de cuenta de su lentitud para que usted no vaya a perder su Frenzy,

4. Cuando termina de jugar el Frenzy, saque el bote del agua y deslice ambos interruptores **ON/OFF** en el bote y en el transmisor hacia **OFF**.
5. Use la varilla plástica suministrada para drenar el agua del casco.
6. Seque el bote totalmente antes de guardarlo. Deje la cubierta del compartimiento de baterías abierta mientras se encuentra almacenado para permitir que se evapore la humedad

### Consejos Útiles

El correr continuamente su Frenzy por periodos largos, genera niveles de calor alto. El calor causa desgaste y roturas en el motor. Para ayudar a conservar niveles de calor

bajos, cuando se terminan las baterías de su Frenzy, déjelo enfriar por lo menos 10 minutos antes de instalar baterías nuevas.

Si alguien usa CB en la cercanía podría interferir con el control de su Frenzy. Si esto sucede, retire el Frenzy del CB.


Usted no puede operar su Frenzy cerca de dispositivos con transmisores que usan la misma frecuencia que su Frenzy (27 MHz o 49 MHz). Cheque en la caja de su Frenzy cuál es la frecuencia que usa.

### **Cuidados**

No expongas el bote a temperaturas extremas. Seque el bote con una toalla seca después de jugarlo. No use químicos ya que pueden dañar el cuerpo el modificar o alterar los componentes internos del Frenzy o del transmisor, pueden causar un mal funcionamiento, invalidan la garantía y podría ocasionar que se le prohibiera operar el bote. Si el Frenzy no trabaja correctamente llévelo con su distribuidor local Radio Shack para asistencia.

### **Partes Reemplazables por el Usuario**

Usted puede ordenar partes de repuesto para su bote con su distribuidor local Radio Shack. Simplemente identifique las partes que necesita de la siguiente figura y después localice el número de parte en la lista de partes.

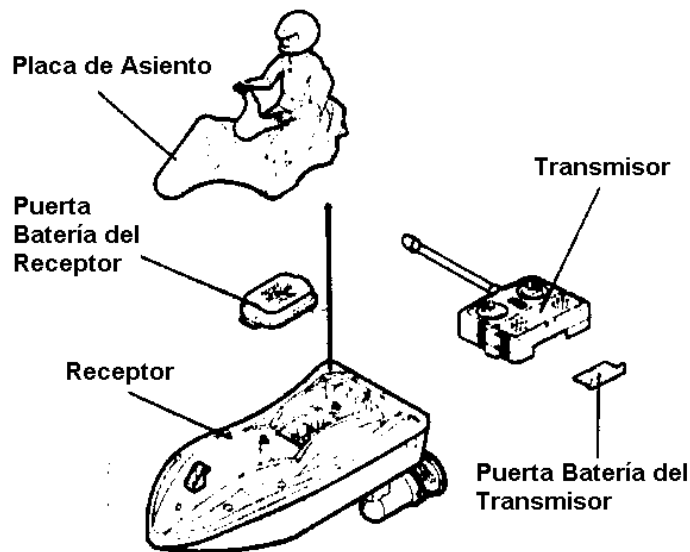

Descripción	Número RSU
Puerta Batería del Transmisor	12175717
Puerta Batería Receptor	12342010
Transmisor (27 MHz)	12342028
Transmisor (49 MHz)	12342036
Manual de Servicio	12342044
Manual de Usuario	12342051

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales podrían variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin previo aviso.

## Póliza de Garantía

### POLIZA DE GARANTIA

**RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**  
**AV. JARDÍN NO. 245**  
**COL. TLATILCO**  
**MÉXICO, D. F. C. P. 02860**

Radio Shack de México S. A. de C. V. Garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

### CONDICIONES

- I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza junto con el producto en cualquier tienda de **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** o en el **CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** ubicado en Avenida Jardín N° 245, Col, Tlatilco, México D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.
- II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**
- III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.
- IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
  - Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**
  - Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.
- V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.
- VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

**\* Nota:**

Los aparatos electrodomésticos tienen **1 año de garantía** y los de baterías **90 días**.



